



Postup montáže:

1

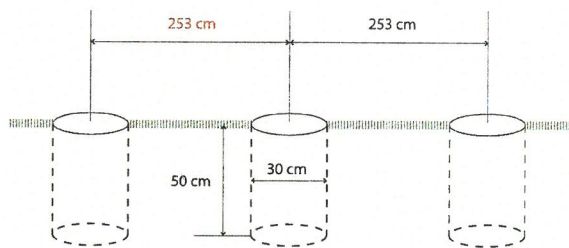


Príprava:
Vytýčte si priamku, kde bude umiestnené oplatenie a vyznačte umiestnenie stĺpikov vo vzdialenosti 253 cm od seba (vnútorná strana stĺpika). Vykopte jamu cca 30x30cm hlbokú cca 50cm.

2

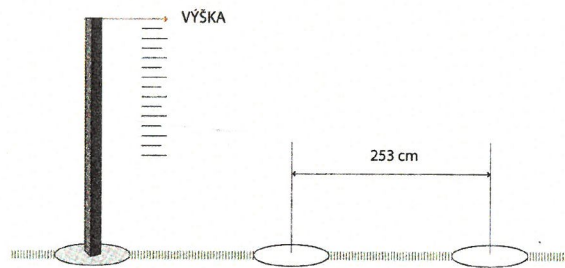


Osadenie prvého stĺpika:
Prvú jamu naplňte betónom a osadte prvý stĺpik. Umiestnite stĺpik do potrebnej výšky a okolo stĺpika zhutnite betón.

3

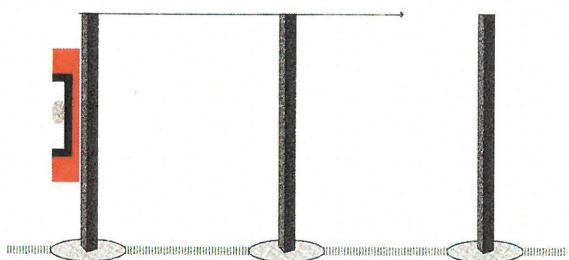


Osadenie ďalších stĺpikov
Ďalšiu jamu naplňte betónom, osadte ďalší stĺpik. Správne zamerajte vzdialenosť stĺpikov od seba (vnútorná strana stĺpika od seba 253 cm), umiestnite stĺpik do správnej výšky, vyrovnajte vertikálnu polohu stĺpika a okolo stĺpika zhutnite betón.

4

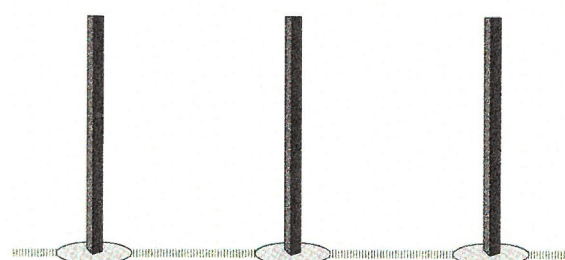


V závislosti od kvality betónu ho ponechajte dostatočne vyzrieť.

5

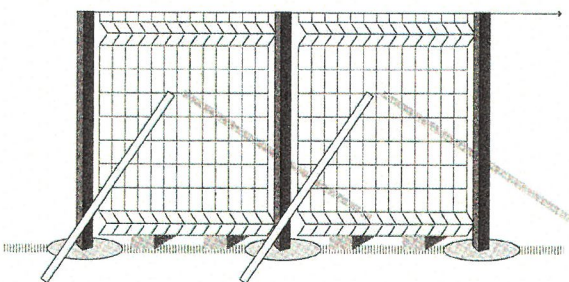

Po vyzretí betónu začneme s osadzovaním plotových panelov na stĺpiky. Pomocou príchytiek prichytíme panel na stĺpik.


6

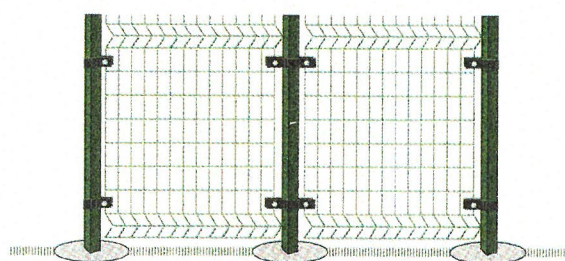


Záverečné práce:
Po osadení všetkých panelov skontrolujeme zarovnanie oplatenia, upravíme okolie oplatenia a z matíc typu ANTIVANDAL silným pritiahnutím odtrhneme hlavičku a tým zabránime demontáži plotových panelov

7

detail koncovej príchytky

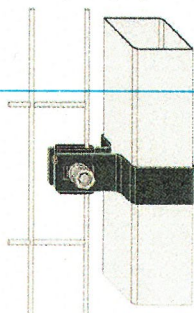

detail priebežnej príchytky

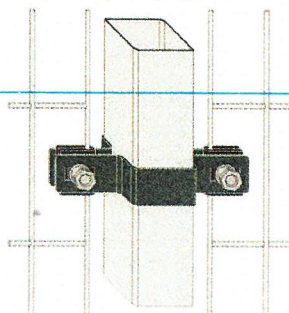

detail rohovej príchytky

